

9 ポルテの施工方法

※本門柱には、ポスト、インターホン、表札、照明は含まれておりません。別途ご購入ください。
また、各製品の取扱説明書に従って工事を行ってください。

[ポルテ]カラーページP.116

〈 施工手順 〉

① 門柱本体の設置

- ① 門柱設置位置に幅850mm、奥行450mm、深さ450mmの穴を掘削し、基礎寸法図に基づき碎石路盤を作ります。
- ② 門柱を①で掘削した穴に設置し、門柱の位置を確認して仮固定します。このとき、門柱に補助棒を差し込み自立させてください。
- ③ 寸法、門柱の水平・垂直を確認し、コンクリートを打設します。
※配管線の先端は、室内側との接続まで地表に仮出ししてください。


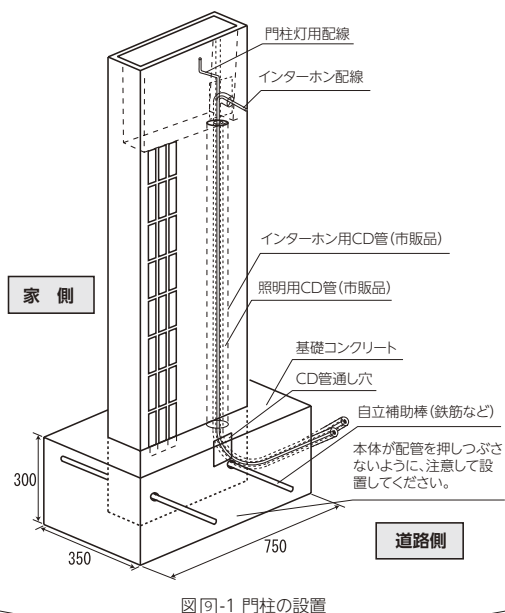


図 図-1 門柱の設置

② ポストの取付方法

- 壁付けでご利用の場合
ポストの取り付け位置にポスト本体をあてがい、ポスト背面の取り付け穴に下穴用の印を入れます。
コンクリートドリルなどで直径6mmの下穴を開け、カールプラグを差し込みます。
ポスト扉内側より付属のビス4本でポスト本体をしっかり固定してください。

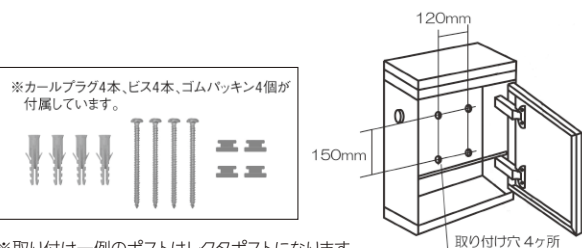

※取り付け例のポストはレクタポストになります。

図 図-2 ポストの取り付け

③ インターホンと表札の取り付け

※インターホン、表札は、市販品を別途ご購入ください。

- ① コンクリートドリルで配線用の穴を開けます。
- ② 配線穴の周りに防水処理を施してください。
- ③ 取り付け位置に、市販のPCプラグを打ち、台座を取り付けてください。
- ④ 取り付け後は、子機の全周をシール処理します。
- ⑤ 表札は、商品に同梱の取扱説明書に従って取り付けてください。

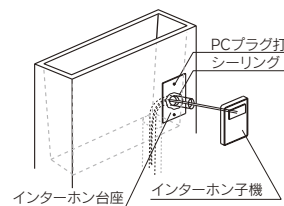


図 図-3 インターホンの取り付け

④ 照明・キャップの取り付け

※ここでは、前面部取り付けの場合を説明します。
※照明器具は、商品に同梱の取扱説明書に従って工事を行ってください。

- ① 照明を設置する位置を決定し、照明器具付属の照明台座を利用して、照明の固定位置および配線の穴位置に印をします。
- ② 照明固定位置にコンクリートドリルで穴を開け、取り付け用PCプラグを打ち込みます。配線穴も任意の位置にコンクリートドリルで穴開け加工します。
- ③ 取り付けしたプラグに、照明台座を付属のビスで取り付けてください。
- ④ 照明配線を配線穴に通し、照明器具を結線し、照明台座に固定してください。
- ⑤ 本体とキャップをクリアシリコンコーキング剤で接着固定してください。

※コンクリートボンドのご使用はお控えください。
※カラーシリコンコーキング剤は外観を損ねる可能性があります。

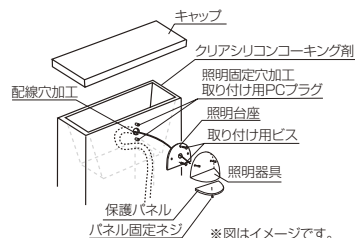


図 図-4 照明・キャップの取り付け

⚠ ご注意

- ・ 梱包が雨などで濡れると、段ボールの色が付着する場合がありますので、必ずシートなどで養生を行ってください。
- ・ 軟弱地盤では、コンクリート基礎の埋込み深さや、周囲幅を十分にとってください。
- ・ 付属部材の取り付けの際は、締め過ぎにご注意ください。また、電動ドライバーをご使用の際は、低速回転で締め付けてください。
- ・ 取り付け完了後は、ネジ類の締め具合を再度ご確認ください。
- ・ 電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼ください。