

12 笠木の取り付け方法

笠木製品は空洞部へのモルタル全充てんを行い
 圧着してください。
 製品にもモルタルを擦り込むように接着すると
 効果的です。

〈 グラフ・ウォール／ラピス・ウォール／ラボ・ウォール／ラスティック450／ボーダー450笠木の参考施工例 〉

グラフ・ウォール／ラピス・ウォール／ラボ・ウォール／ラスティック450／
 ボーダー450笠木・コーナー笠木の裏面には脱落防止用の固定用ステン
 スプレート(2箇所)が埋設されています。
 施工時には、下図のように、固定用ステンプレートを立ち上げて、モ
 ルタル内に埋め込むように取り付けを行ってください。

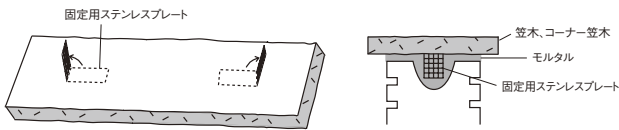






図 図-1 ラスティック450／ボーダー450笠木の施工方法

〈 ハイブリッド笠木の施工方法 〉

● ブロック塀笠木の施工方法

- ① まず、金具の取付位置を決めます。次に下穴を開け金具を取り付けます。

- ② エンドキャップを取り付けます。
 ※取り付けには、市販の接着剤をご使用ください。(セメダイン超
 多用途接着剤スーパーXクリア)

- ③ モルタルを充てんし、上部をコーキングします。

- ④ 笠木を設置して、しっかりと押さえます。最後に位置を調整して完成です。


〈 グラニットキャップの脱落防止方法 〉

グラニットキャップの裏面には、脱落防止用に丸棒・鉄筋などを固定する
 ための穴が施されています(φ12mm×深さ10mm)。施工時には、状況に
 応じて穴の使用数を決定し、現場にて丸棒・鉄筋などの取り付けを行っ
 てください。

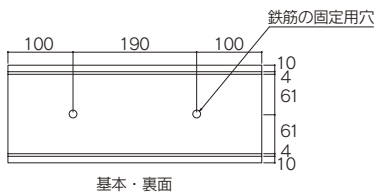


図 図-2 グラニットキャップ(基本)の裏面形状

グラフ・ウォール／ラピス・ウォール／ラボ・ウォール／
 ラスティック450／ボーダー450／ハイブリッド笠木／
 グラニットキャップ／プライムキャップ

〔笠木〕カラーページP.142～147、152-153、210、212、214

〈 プライムキャップの施工方法 〉

プライムキャップは、ブロック天端面より25mmの高さに水糸を張って
 施工してください。

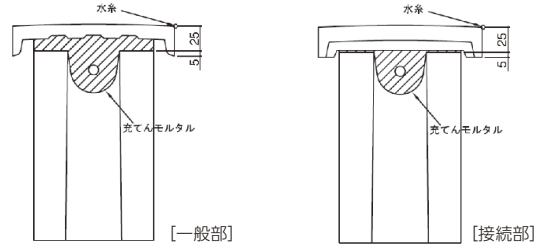


図 図-3 プライムキャップの取り付け方法

なお、プライムキャップの接続部内寸に納まらない実厚さのブロックに
 設置する場合には、接続部をブロックから浮かせて、ブロック天端面よ
 り35mmの高さに水糸を張って施工してください。

	全幅W	接続部内寸
プライムキャップ162	162	127
プライムキャップ190	190	157

モルタルとの付着を高めるために、空洞部にはしっかりモルタルを充てん
 してください。

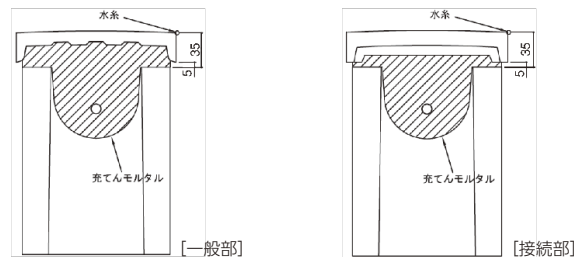


図 図-4 ブロックから浮かせる場合のプライムキャップの取り付け方法