

## 2 ブリエトップの施工方法

「ブリエトップ」カラーページP.84

- 〈準備するもの〉
- ゴムスポンジ目地(本体に付属)
  - エンドキャップ取り付け用接着剤(市販品:セメダイン(株) ペグα推奨)
  - 補修ペイント(切断小口、補修時)
  - マスキングテープ
  - エンドキャップ
  - 水止めシーラー(切断小口に必ず塗布)
  - シーリング剤  
(隙間を開けて施工する場合、必要に応じて)


### 〈施工手順〉

#### ① ブリエトップの切断




図面、および施工箇所の寸法を確認し、電動丸のこ(ダイヤモンドチップソー)でブリエトップを切断します。切断の際、切断機のクランプや、丸のこのベースで傷が付かないように緩衝材等で養生をしてください。

#### ② コーナー部の加工

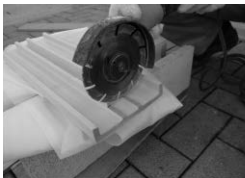

ブリエトップをコーナブロックに乗せると、埋め込み部がコーナー面と干渉します。コーナブロックに乗る箇所の埋め込み部を、グラインダーで50mm程度取り除きます。

#### ③ 水止めシーラーの塗布(切断・加工時)

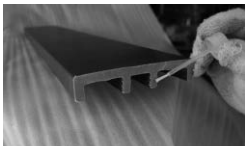

切断後の小口面にカット粉が付着していないことを確認してから、すべての切断小口に水止めシーラーを塗布します。

#### ④ 補修ペイントの塗布



水止めシーラーが乾いたら、その上に補修ペイントを塗布します。下地の汚れをよく拭き取り、補修ペイントの容器をよく振って、直接タッチアップしてください。

#### ⑤ エンドキャップの取り付け




接着剤(ペグα)を本体に塗布してエンドキャップを取り付けます。接着剤が硬化するまでマスキングテープでエンドキャップを固定します。接着剤の塗布方法については、接着剤の取扱説明書に従ってください。

#### ⑥ モルタル置き




ブロックの上にモルタルを置きます。ブリエトップの据え付け後に、本体下部の空間にモルタルが全充てんされるよう、十分にモルタルを盛ります。

#### ⑦ ブリエトップの据え付け

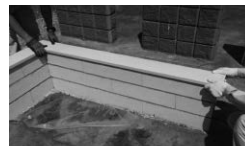

前後左右の張り出しを確認しながら、ブリエトップを据え付けます。

#### ⑧ 2本以上を連続させる場合

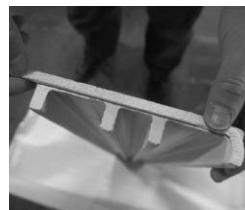

ブリエトップを2本以上連続させる場合には、ブリエトップ同士が接する箇所の片側にゴムスポンジ目地を貼り付けます。ゴムスポンジ目地を押しつぶすようにしながら、2本目以降のブリエトップを据え付けます。

#### ⑨ 完成

ブロックの天端から10mm下がった位置を、ブリエトップ下面の仕上がり高さとなるように調整して完成です。

#### ⚠️ 施工時の注意事項

- ・雨天(湿潤)時の施工、および施工直後の降雨は、接着剤、水止めシーラー、補修ペイント、シーリング剤の硬化や定着を阻害するため、晴天かつブロックが乾燥している状態で、施工後に降雨がないことを確認してから作業を開始してください。
- ・運搬時は縦にして持ち運んでください。片方から持ち上げたり、振動させたりしないでください。
- ・ビス留めや釘打ちの際は、必ず下穴を開けてから施工してください。