

7 マッシュスリム／ソイルスリム／グランジスリム／キングズ・ブリック／マルベラ・ウォールの施工方法

【マッシュスリム／ソイルスリム／グランジスリム／キングズ・ブリック／マルベラ・ウォール】カラーページP.30-31、39、106、108

〈改良圧着貼り工法による施工手順〉

下地にモルタルを塗り付け、かつブリック裏面にもモルタルを塗り付けてれんがを貼り付ける工法です。ブリックの剥離や剥落を防止するため、必ず「改良圧着貼り工法」で施工してください。

① 下地処理


- コンクリートブロックの場合
大きな凹凸やクラックなどがないように処理すると共に、汚れがある場合は清掃し、プライマー処理をします。

② 下地施工



プライマー処理をした下地に、モルタルを塗り厚3mm以上になるようにしごき塗りします。一度に塗る面積は、オープンタイム30分以内にブリックを貼り終える面積にします。

③ ブリックの貼り付け(改良圧着貼り工法)

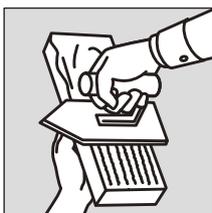


ブリック裏面にプライマー処理、または十分な水浸しをします。ブリック裏面にモルタルを塗り付け、裏溝にも必ずしっかりとモルタルを塗り込んでください。

④ 圧着



衝撃工具などを使用して、目地にモルタルがはみ出すまで十分に押し込みます。役物がある場合は、役物から施工してください。

⑤ 目地詰め仕上げ

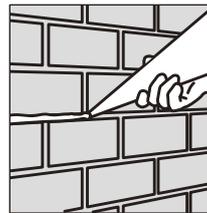

目地にモルタルが不足している部分には目地袋を使用して充てんし、目地の深さを任意の深さにします。余分なモルタルを、ササラなどの硬毛のブラシで目地を払って整えます。

⑥ 仕上げ



作業中にブリックに付着したモルタルは、乾燥後ブラシなどで除去してください。

⑦ 防水処理



屋外に使用した場合は、通風、直射日光を避けシート張りなどで1週間以上養生した後、吸水防止剤(SBマックスB-200/WTS512/ア ク アシール200Sなど)を塗布してください。

⚠️ ご注意

- ・必ず改良圧着貼り工法により貼り付けてください。
- ・接着モルタルには、必ず接着力増強添加剤を加えた樹脂モルタルをご使用ください。
- ・焼成レンガに比べ吸水率が高いため、十分な水湿り貼り、またはプライマー処理の後に貼り施工をしてください。
- ・目地には必ず目地詰めを実施してください。