


# 27 リーベシリーズの施工方法

「宅配ボックス デリオボックス」カラーページP.289

## 宅配ボックス デリオボックス

### 〈施工図〉

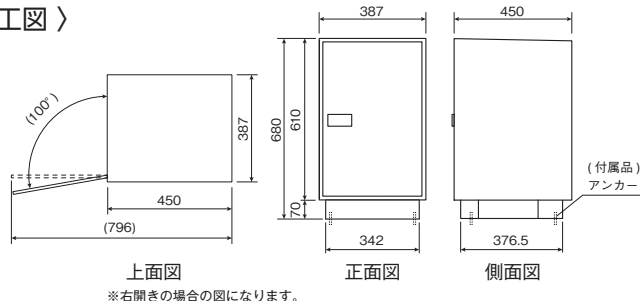

※右開きの場合の図になります。

#### 【宅配ボックス付属品】

- ・宅配ボックス取扱説明書:1枚
- ・キー:2本

#### 【アンカー施工台座付属品】


- ・アンカー施工台座 取扱説明書:1枚
- ・宅配ボックス取付用M4×10低頭ねじ:4本
- ・アンカー施工用M8×50アンカーボルト:4本

### 〈施工方法〉

あらかじめご用意ください プラスドライバー/ハンマー/振動ドリル/φ8.5コンクリートドリル/M8スパナ


#### ① 宅配ボックスと台座を固定する

宅配ボックスを専用台座の上にゆっくりと乗せます。その後内側から低頭ねじでドライバーにて計4ヶ所しっかりと締め付け固定します。

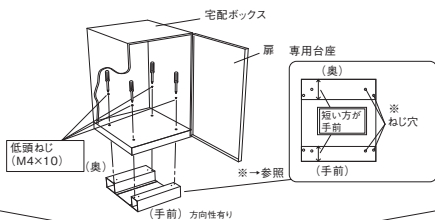

#### ② 設置条件を確認し、仮置きする

下記の設置条件を確認の上、宅配ボックスを設置したい場所に仮置きします。

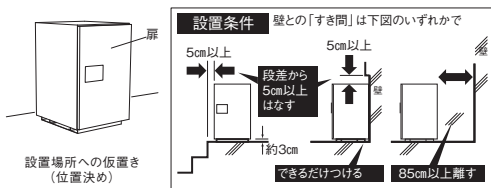


#### ⚠️ ご注意

凹凸が無い水平なコンクリート土間に設置してください。コンクリート土間以外への設置に関してはお客様ご自身で設置可否をご判断ください。

#### ③ アンカー固定位置をマーキングする

ペン等で4箇所のアンカー固定穴位置をマーキングします。


※マーキング時は台座が動かない様にご確認ください

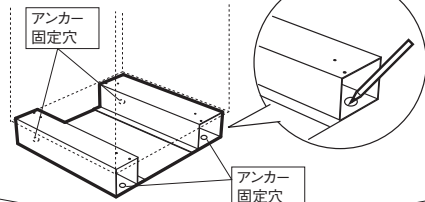

#### ④ 仮置きした宅配ボックスを移動する

マーキング後、仮置きした宅配ボックスを一旦別の場所に移動します。


※作業の邪魔にならない場所へ移動してください

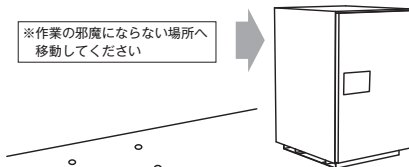


#### ⑤ アンカーボルトを取り付ける

アンカーボルトを取付けます。

※4箇所のマーキング位置全てで行ってください

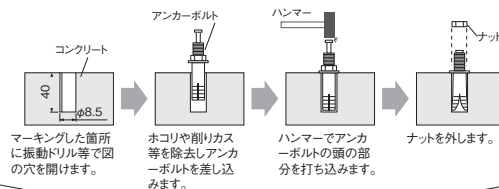

#### ⑥ 台座とアンカーボルトを固定する



アンカーボルトを台座のアンカー固定穴に合わせて設置します。

最後に側面からスパナ等でナットをしっかりと締め固定します。



設置後、扉の開閉など操作に支障が無いことを確認してからご使用ください。

#### ⚠️ ご注意

- ・ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・施工の際は商品は同梱されている取扱・施工説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- ・工事店様へ:工事終了後、取扱説明書はお客様に必ずお渡しください。漏水やさびの原因になります。