

# 16 ソレアード・グランデの施工方法

[ソレアード・グランデ]カラーページP.218-219

## 〈ステップ施工時の固定強化方法〉

### ① 差し筋取付位置の確認

ソレアード・グランデの小口面の一か所に差し筋差し込み穴約φ14mmがあいており、その面と蹴あげ面とを合わせます。



### ② 差し筋の取付

ソレアード・グランデの差し筋差し込み穴にφ10mm、長さ200mm程度の鉄筋(差し筋)を差し込み、コンクリートボンドもしくはモルタルで固定します。(事前準備)  
差し筋の出幅はソレアード・グランデの小口面より100mm程度が目安です。



### ③ 差し筋埋め込み穴の準備

②で準備した差し筋がくる蹴上げ面に位置だしをし、φ16mm程度、奥行き100mm程度(差し筋の出幅に応じた長さ)穴あけをします。



### ④ 設置

③であけた穴に差し筋を差し込みながらソレアード・グランデを予定の位置に据え付けます。



### ⚠️ ご注意

・ソレアード・グランデの設置後は目地詰めを実施してください。

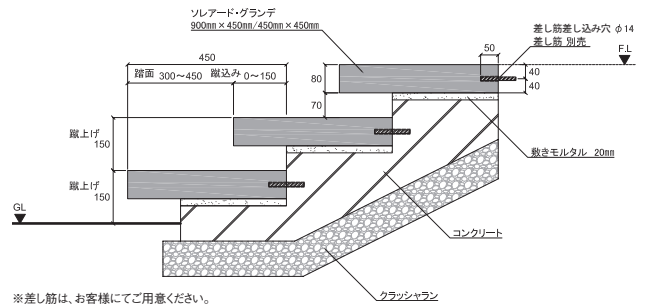


図16-1 ソレアード・グランデ標準断面図