


20 表札の施工方法


光 -HIKARI-

カラーページP.277-278

●壁付けでご利用の場合

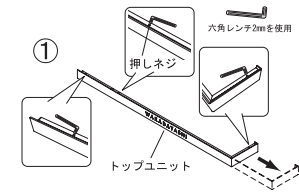

①押しネジ(W1100:3箇所、W800・W500は2箇所)をゆるめトップユニットをスライドしてははずします。この時LEDモジュールを取出します。(照明ありの場合)

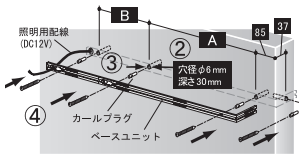


②水平に注意しながら記載の穴ピッチで印をつけ、振動ドリルなどで穴をあけます。

③カールプラグを穴に差し込みます。

④照明用配線を穴に通しつつ(照明ありの場合)付属のビスでベースユニットを壁に固定します。

穴ピッチ (mm)	サイズ	A	B
	W1100	630	300
	W800	630	-
	W500	330	-

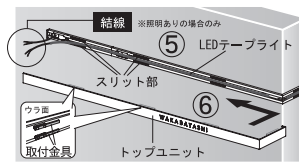


⑤(照明ありの場合)LEDテープライトの剥離紙をはがしベースユニットに貼付け結線します。

※納品時にLEDテープライトは逆向きに入っていますご注意ください。


⑥①の逆の手順でトップユニットをベースユニットに取り付け押しネジで固定します。その際、取付金具をスリット部に差込みスライドさせてください。照明の発光確認を行い完成です。

- 【付属品】**
- 壁面取付ビス
 - ・1100タイプ:3本
 - ・800・500タイプ:2本
 - カールプラグ
 - ・1100タイプ:4本
 - ・800・500タイプ:3本


●ストーンヴェイルでご利用の場合

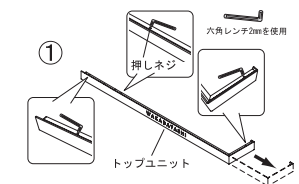

①押しネジ(W1100:3箇所、W800・W500は2箇所)をゆるめトップユニットをスライドしてははずします。この時LEDモジュールを取出します。(照明ありの場合)

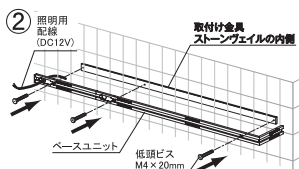

②照明用配線を穴に通しつつ取付け金具とベースユニットを付属のビスでストーンヴェイルのフレームを挟み込むように取り付けます。

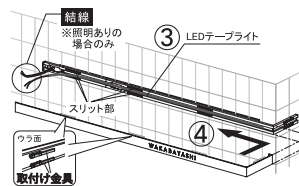

③(照明ありの場合)LEDテープライトをベースユニットに貼付け結線します。

※納品時にLEDテープライトは逆向きに入っていますご注意ください。


④①の逆の手順でトップユニットをベースユニットに取り付け押しネジで固定します。その際、取付金具をスリット部に差込みスライドさせてください。照明の発光確認(照明ありの場合)を行い完成です。

- 【付属品】**
- ストーンヴェイル取付用低頭ビス
 - ・1100タイプ:4本
 - ・800・500タイプ:3本
 - 取付け金具 × 1枚

彩 -AYA-

カラーページP.277-278


●壁付けでご利用の場合

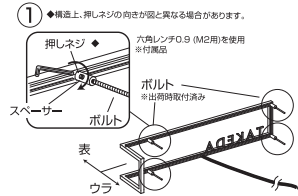


①ボルトを確認し、ゆるみ、ぐらつき、傾き等があれば押しネジをゆるめ調整のうえ締め直してください。

②壁にあらかじめ配線穴を開けておき、照明用コードをトランスまで通線してください。

※照明無しの場合は①、②の工程は不要です。

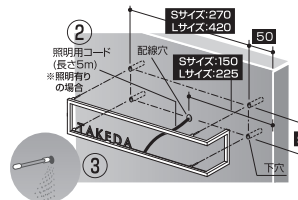

③水平に注意しながら記載の穴ピッチで印をつけ振動ドリルなどで下穴をあけます。その後ケズリ粉などは綿棒などで取り除きます。

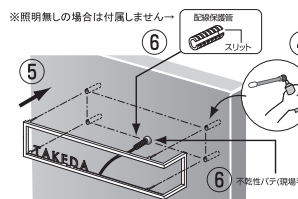

④壁面の下穴に接着剤を塗ります。※接着剤のつけ過ぎによるはみ出しにご注意ください。


⑤下穴にボルトを差し込みサインを圧着します。

⑥コードに配線保護管を取付け、穴の出口は不乾性パテで塞いでください。照明の発光確認を行い完成です。


※照明無しの場合は⑥の工程は不要です。

- 【付属品】**
- 六角レンチ0.9(M2用)
 - 配線保護管(樹脂製 黒色)

●ストーンヴェイルでご利用の場合

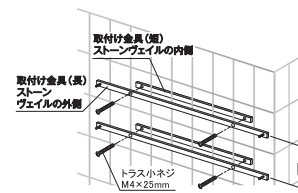

①取付け金具(短)と取付け金具(長)を蛇籠のフレームを挟み込むように取り付けます。

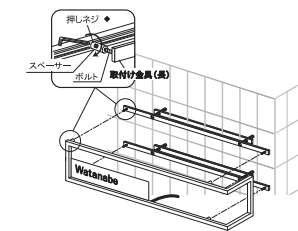

②取付け金具(長)から出ているボルトに本体スプーサーを差し込みます。スプーサーの押しネジを締めて固定します。



③照明用コードをトランスまで通線してください。照明の発光確認を行い完成です。

※照明無しの場合は③の工程は不要です。

- 【付属品】**
- 六角レンチ 0.9 (M2用)
 - 取付け金具(短) × 1枚
 - 取付け金具(長) × 1枚
 - ・M4×25mm トラス小ネジ × 4本