


## 絆 -KIZUNA-


カラーページP.277、279

### ●壁付けでご利用の場合

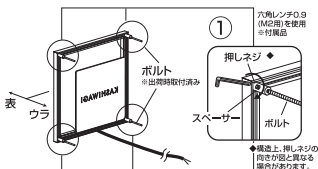


- ①ボルトを確認し、ゆるみ、ぐらつき、傾き等があれば押しネジをゆるめ調整のうえ締め直してください。
- ②壁にあらかじめ配線穴を開けておき、照明用コードをトランスまで通線してください。

※照明無しの場合は①、②の工程は不要です。

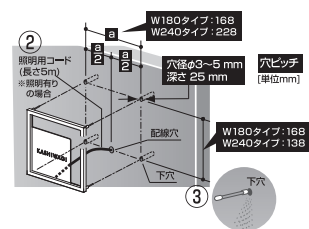

- ③水平に注意しながら記載の穴ピッチで印をつけ振動ドリルなどで下穴をあけます。その後ケズリ粉などは綿棒などで取り除きます。

※照明無しの場合は付属しません

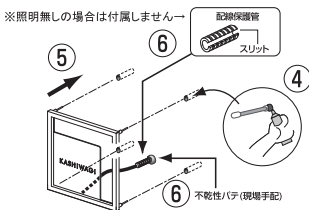


- ④壁面の下穴に接着剤を塗ります。 ※接着剤のつけ過ぎによるはみ出しにご注意ください。
- ⑤下穴にボルトを差し込みサインを圧着します。
- ⑥コードに配線保護管を取り付け、穴の出口は不乾性パテで塞いでください。照明の発光確認を行い完成です。


※照明無しの場合は⑥の工程は不要です。

【付属品】  
六角レンチ0.9(M2用) 配線保護管(樹脂製 黒色)


### ●ストーンヴェイルでご利用の場合

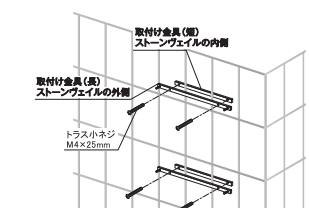

- ①取付け金具(短)と取付け金具(長)を蛇籠のフレームを挟み込むように取り付けます。

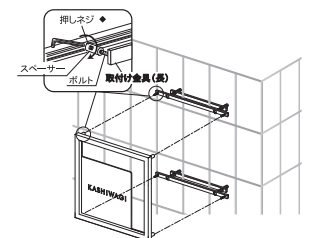

- ②取付け金具(長)から出ているボルトに本体スペーサーを差し込みます。スペーサーの押しネジを締めて固定します。

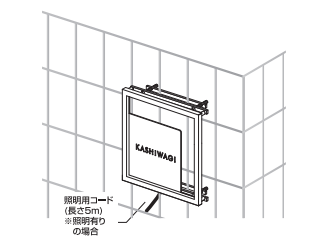

- ③照明用コードをトランスまで通線してください。照明の発光確認を行い完成です。


※照明無しの場合は③の工程は不要です。

【付属品】  
六角レンチ 0.9 (M2用)  
・取付け金具(短)×1枚 -M4×25mm  
・取付け金具(長)×1枚 トラス小ネジ×4本


## 縁 -ENISHI-

カラーページP.277、279


### ●壁付けでご利用の場合



- ①付属のボルトを裏面にセットします。

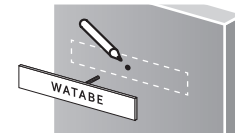


- ②取付位置にあてがいボルト位置に下穴の印をつけます。

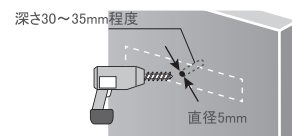

- ③振動ドリルなどで穴を開けます。




- ④サイン裏面と壁面に接着剤を塗ります。

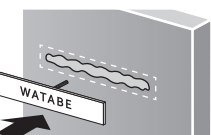


- ⑤下穴にボルトを差し込み強く圧着します。

【付属品】  
取付用ボルト M4×30mm

### ●ストーンヴェイルでご利用の場合

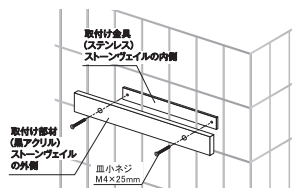

- ①取付け金具(ステンレス)と取付け部材(黒アクリル)をストーンヴェイルのフレームを挟み込むように取り付けます。

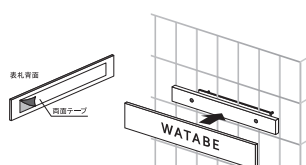

- ②表札背面の両面テープを剥がし、取付け部材(黒アクリル)に貼り付けて完成です。貼り付けの際は強く圧着してください。

【付属品】  
・取付け金具(ステンレス)×1枚 M4×25mm  
・取付け部材(黒アクリル)×1枚 皿小ネジ×4本

### ＜LED交換時の手順(光 -HIKARI-)＞

1. ①と同様にストップユニットをはずします。
2. LEDテープライトをはがし結線をはずします。
3. 新品LEDテープライトの剥離紙をはがし乳半アクリルに貼付けます。
4. コードとLEDを結線し、その部分を止水処理します。
5. ⑥と同様にサイン部と取付け、発光確認し完成です。

### ＜LED交換時の手順(彩 -AYA- / 絆 -KIZUNA-)＞

1. 押しネジをゆるめスペーサーを壁に取り付けた状態でサイン部をはずします。
2. 切文字サインのネジをゆるめてはずし、スペーサーを手で回しはずします。
3. LEDテープライトをはがし照明用コードをLED付近で切断します。
4. 新品LEDテープライトをフレーム内に挿入します。
5. コードとLEDを結線し、その部分を止水処理します。
6. 切文字サイン、スペーサーをそれぞれ取り付けます。
7. サイン部と取付け、発光確認し完成です。

### ⚠️ ご注意

- ・誤って100Vにつながるかと故障や火災のおそれがあります。また通電状態での工事は危険です。
- ・部材やネジが小さいので紛失にご注意ください。

### ＜お手入れ方法＞(長くご利用いただくためにお手入れをお願いいたします)

- 普段のお手入れは、濡らした布でお拭きください。●汚れがひどい場合は、中性洗剤をご使用ください。●シンナー等のご使用は、絶対にお止めください。