


宅配ボックスゴルマン

〈形状寸法図〉

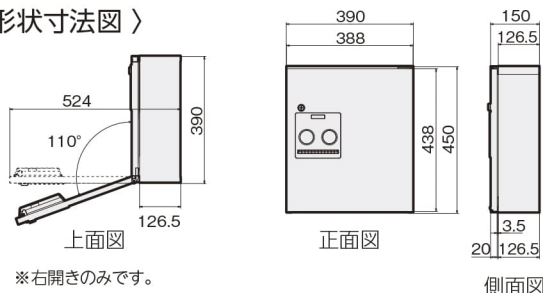

〈同梱品〉

| 部品名 | 入数 | 部品名 | 入数 |
|----------|----|------------------|----|
| 宅配ボックス本体 | 1 | キー | 2 |
| 施工説明書 | 1 | ゴム付きタッピンねじ(Φ4×8) | 4 |
| 取扱説明書 | 1 | | |

〈施工方法〉

●ブロック塀に取り付ける場合

① 穴をあける

③ カールPCプラグを打ち込む

●家屋外壁に取り付ける場合

② ドリル(Φ6.5) コーキング

③ 中空用アンカー(ボードプラグ) 現場手配

ねじが回らなくなるまで締め付ける

○金属サイディングには取り付けないでください。
○窯業系サイディングには厚みに応じて市販の中空用アンカー(ボードプラグ)を現場手配にて使用してください。

④

ブロック塀の場合
木ねじ(Φ3.8×38) 現場手配

家屋外壁の場合
中空用アンカー(ボードプラグ)用ねじ

⚠️ ご注意

・ 施工の際は、商品に同梱されている施工説明書をよくお読みの上、正しく安全に施工してください。

① 本体のノックアウト穴をあける

背面の穴6個を打ち抜いてください。
※施工後、ねじ周辺にコーキング処理を行ってください。

② ブロック塀または家屋外壁に穴をあける

適合ドリルを使用してください(Φ6.5)。
[お願い]家屋外壁に取り付けるときは凍害対策として、アンカー用下穴小口へコーキング処理をお勧めします。

③ ブロック塀の場合はカールPCプラグ(現場手配)を打ち込み、家屋外壁には下穴に中空用アンカー(ボードプラグ)を挿入、固定する。

[お願い]ブロック目地にはカールPCプラグを打込まないでください。強度不足による落下のおそれがあります。
[お願い]家屋外壁に取り付けるときは充電ドライバーのご使用を避け、手回しでしっかり締め付け確認をお願いします。

④ 本体を取り付ける

宅配ボックスの内側から固定してください。

〈印鑑の取付〉

① 印鑑を準備する

[お願い]
※印鑑はお客様でご用意ください。使用する印鑑は、シャチハタ製「ネーム9」を使用してください。
その他の印鑑では、ご利用になれません。
適用印鑑:
シャチハタ「ネーム9」

② カバーを外す

扉の裏にあるねじ2本を取り外し、カバーを引き上げてください。

はずす

引き上げる

③ インカンホルダーに印鑑をセットする

必ず印鑑のキャップを外してください。

パチン

④ カバーを取り付ける

カバーの切り欠き部を扉に引っ掛けて、ねじ2本で取り付けてください。